MANUAL DE INSTRUCCIONES
PICADORA 1-2-3

sindelen

EMPRESA CERTIFICADA ISO9001

Modelo KP-123/P-123

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Picadora.

Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estandares internacionales de calidad con la más moderna tecnología.

Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en el mercado.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su picadora.

Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelo :	KP-123/P-123
Tención nominal:	220 V ~
Frecuencia nominal:	50Hz
Potencia nominal:	800 W
Capacidad:	200 g de carne
Puesta en marcha por impulsión mediante el interruptor (tipo 1,2,3)	

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES

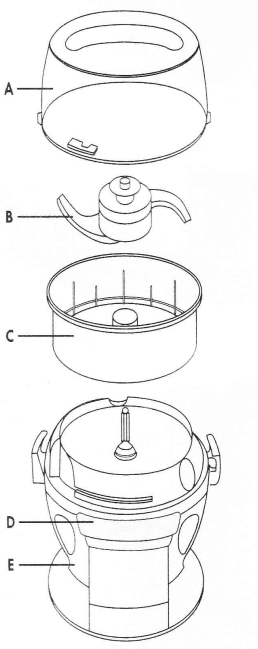

DESCRIPCION

A.- Tapa bol picador
B.- Cuchilla
C.- Bol picador
D.- Palanca de mando
E.- Cuerpo del motor

PRECAUCIONES

Usted debe tomar siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad cuando utilice artefactos eléctricos a fin de reducir el riesgo de incendio, shock electrico y/o lesiones personales:

- Lea cuidadosamente todas las instrucciones.
- desenchufe el aparato después de cada utilización.
- Cuando un aparato eléctrico es utilizado por, o cerca de menores se requiere una vigilancia cercana.
- Manipule la cuchilla con precaución debido a que está muy afilada.
- No deje que el cordón cuelgue en la orilla de una mesa o mostrador. No permita que el cordón entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque nunca el cuerpo del motor bajo el agua, límpielo con una esponja húmeda no abrasiva.
- Este producto ha sido diseñado solamente para uso doméstico.
- La picadora NO debe ser utilizada para licuar alimentos ya que éstos pueden escurrir líquidos o jugos al interior del motor.
- Si el cable está dañado, este debe ser sustituido por el fabricante, servicio post-venta o personal calificado.
- CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

CONSEJOS PRACTICOS

- No utilice la picadora en vacío.
- Importante: Obtendrá un mejor picado si utiliza el aparato por impulsos.
- Para obtener un picado fino y uniforme, despegue los alimentos con una espátula y repártalos en el bol.
- Con el uso, la cuchilla pierde filo. No dude en cambiarlo. **Una cuchilla nueva = un aparato nuevo**
- Después de cada utilización deje que el aparato se enfríe durante dos minutos.

RENDIMIENTO DE LA PICADORA

INGREDIENTES	CANTIDAD MAXIMA	TIEMPO MAXIMO
Perejil	20 g	6 seg
Cebollas	150 g	9 seg
Ajo	60 g	5 seg
Almendras	200 g	8 seg
Avellanas	20 g	12 seg
Nueces	150 g	10 seg
Queso gruyère	150 g	10 seg
Huevo duro	200 g	5 seg
Carne picada	200 g	6 seg

INSTRUCCIONES DE USO

La picadora 1-2-3 es potente, eficaz, rápida, tiene una gran capacidad y es fácil de limpiar.
En pocos segundos puede picar:

- Todo tipo de alimentos secos
- Perejil, ajo, cebollas y finas hierbas
- Carne cruda y cocida
- Jamón y huevo duro
- Nueces, avellanas, almendras y queso gruyère
- Todos los alimentos para el bebé

Antes de la primera utilización debe desmontar el aparato, de este modo se podrá "explorar" las diferentes partes del mismo y comprender mejor su funcionamiento.

1. Coloque el cuerpo del motor (E) sobre la mesa. **Por seguridad no enchufe la picadora.**
2. Coloque el bol picador (C) sobre el cuerpo del motor (E).
3. Ponga la cuchilla (B) sobre el eje central del interior del bol, presionando hasta quedar asegurada al escuchar un click.

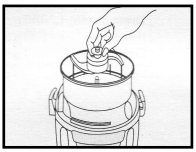

INSTRUCCIONES DE USO

4. Ponga los alimentos trozados en el bol.

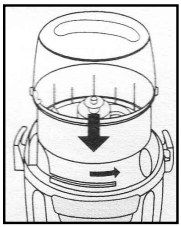

5. Coloque la tapa (A) sobre el bol (C) haciendo coincidir la flecha y girando según indica, hasta hacer un click.
6. Pulse la palanca de mando (D). La picadora se pondrá en marcha.

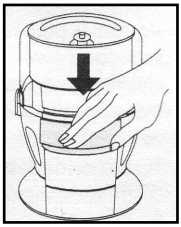

7. Para detener la picadora, deje de pulsar la palanca de mando. **No levante la tapa hasta que la cuchilla se haya detenido totalmente.**
8. Desenchufe la picadora.
9. Saque la tapa girándola en sentido contrario a la flecha y levántela.
10. Para sacar la cuchilla sujete el bol con ambas manos, presione con el dedo índice sobre el botón de mando de la cuchilla y levante el conjunto bol picador y cuchilla.

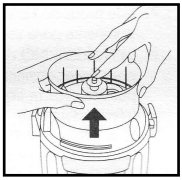

INSTRUCCIONES DE USO

11. Retire la cuchilla del interior del bol antes de sacar los alimentos que acaba de picar.

NOTA: A causa de la gran velocidad del motor, no haga funcionar la picadora por más de 15 segundos seguidos.

LIMPIEZA

Su picadora sólo requiere mantención mínima: la cuchilla, la tapa del bol y el bol picador se deben lavar con agua tibia y jabón líquido para platos. El cuerpo del motor de la picadora solo debe limpiarse únicamente con un paño suave no abrasivo y humedecido en agua tibia.

No sumergir nunca el CUERPO DEL MOTOR (E) en agua, ni colocar bajo el agua de la llave.

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.
Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.
SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.
El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**
En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntara a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____
Rut : _____
Dirección : _____
Ciudad : _____
Artefacto : KP-123/P-123
Fecha de Compra : _____
Distribuidor : _____
Ciudad : _____
Boleta o Factura Nº : _____
Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl